


SAMSUNG

Instrukcja obsługi



ODKURZACZ

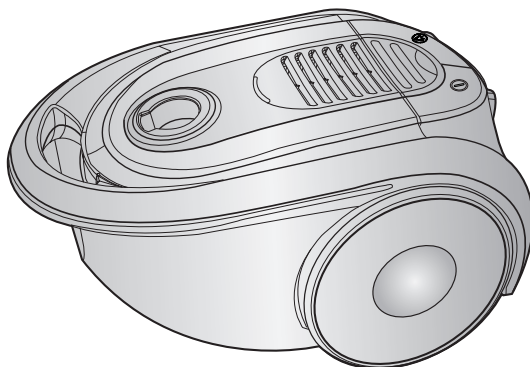


- * Przed przystąpieniem do eksploatacji prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
- * Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Zarejestruj swój produkt na www.samsung.com/global/register


WAŻNE GWARANCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Przed włączeniem upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu na płycie znamionowej na spodzie odkurzacza.
2. OSTRZEŻENIE : Nie używaj odkurzacza na mokrym dywanie czy podłodze.
Nie zasysaj wody do odkurzacza.
3. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez młode lub niepełnosprawne osoby bez nadzoru, chyba że są odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika.
Należy nadzorować małe dzieci, aby zapobiec zabawom odkurzaczem.
4. Nie używaj odkurzacza bez torby na kurz. Dla utrzymania najlepszej wydajności pracy odkurzacza opróżniaj torbę na kurz przed jej całkowitym zapełnieniem.
5. Nie używaj odkurzacza do odkurzania zapalek, żarzących się popiołów lub niedopałków. Utrzymuj odkurzacza z dala od pieców i innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zniszczyć, zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikaj wciągania przez odkurzacza twardych, ostrych czy gorących przedmiotów mogących uszkodzić części odkurzacza. Nie stawaj na wężu ssącym. Nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów. Nie blokuj otworów ssących lub wydechowych urządzenia.
7. Wyłącz silnik przed odłączeniem odkurzacza od gniazda sieciowego. Odłączaj zasilanie na czas wyjmowania torby lub pojemnika na kurz. Aby uniknąć uszkodzenia chwytaj za wtyczkę podczas odłączania przewodu zasilania od gniazda.
8. Przed rozpoczęciem czyszczenia i czynności konserwacyjnych należy odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
9. Nie jest zalecane stosowanie przedłużacza.
10. Jeżeli odkurzacza nie działa poprawnie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.
11. W razie uszkodzenia przewód zasilający może być wymieniony przez producenta lub jego punkt serwisowy albo inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka.
12. Odkurzacza jest wyposażony w automatyczne odcięcie zasilania w razie wzrostu temperatury dla ochrony przed przegrzaniem urządzenia. Przegrzanie może być spowodowane zablokowaniem filtra, ssawki, rury lub węża. Po usunięciu przyczyny i ochłodzeniu się silnika, odkurzacza automatycznie, ponownie rozpocznie pracę.

1 MONTAŻ CZĘŚCI ODKURZACZA

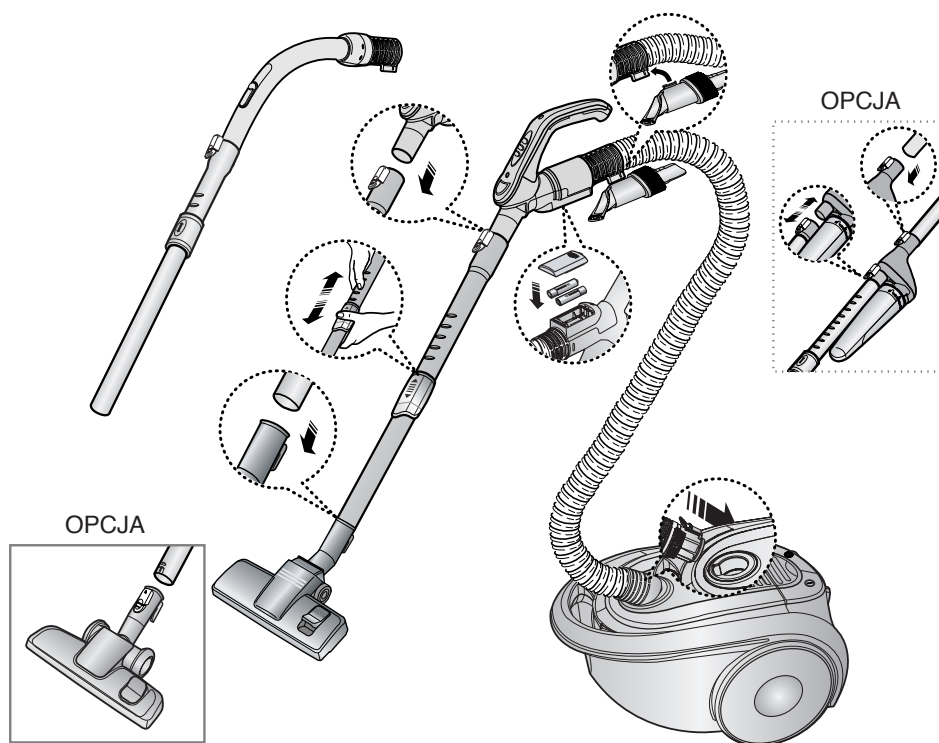


► Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.

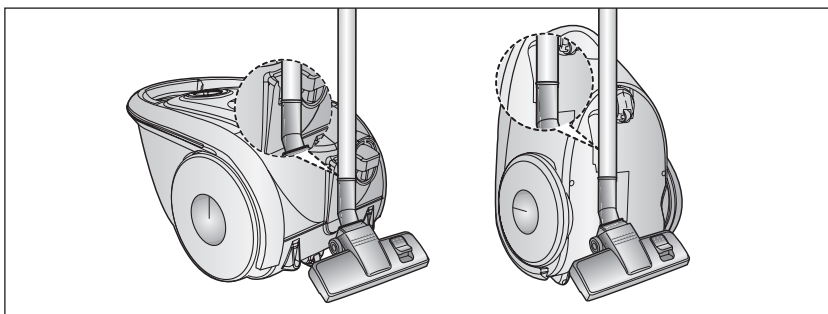


Na czas przechowywania umocuj szczotkę podłogową.

2 UŻYWANIE ODKURZACZA

2-1 PRZEWÓD ZASILANIA

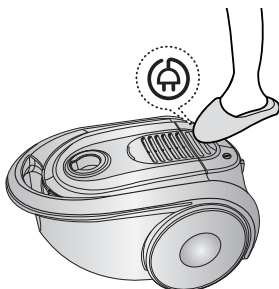


2-2 PRZELĄCZNIK ZASILANIA

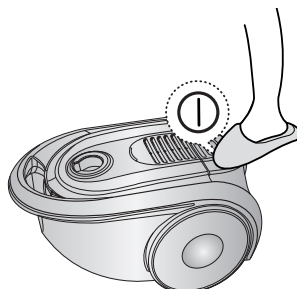

2-3 LAMPA STERYLIZUJĄCA UV (OPCJA)


Światło ultrafioletowe UV skutecznie zabija bakterie w filtrze przedziału torby na kurz i po wciśnięciu włącznika "ON/OFF" lampa UV włącza się automatycznie i zaczyna operację zabijania bakterii tak długo, jak będzie włączona kontrolka. Poza tym, nawet przy wyłączonym odkurzaczu, włączona lampa UV nadal likwiduje bakterie nagromadzone w filtrze przedziału torby na kurz.

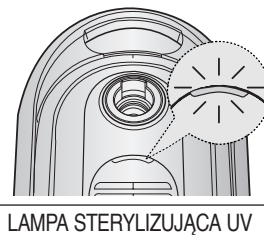

ZANOTUJ : Nie patrz bezpośrednio na włączoną LAMPĘ STERYLIZUJĄCĄ UV przez dłuższy czas, może to być szkodliwe dla wzroku.

2-4 REGULACJA SIŁY SSĄCEJ

Aby zmniejszyć siłę ssącą do czyszczenia obić, małych dywaników i innych delikatnych tkanin pociągnij kłapkę otworu tak, by go otworzyć.

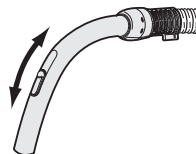


2-5 STEROWANIE MOCĄ


1) STEROWANIE NA ODKURZACZU

MIN = Do delikatnych powierzchni np. zastół.


MAX = Do podłóg i bardzo zabrudzonych dywanów.

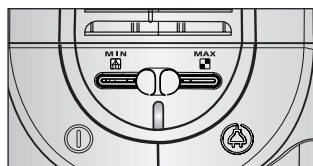

2) STEROWANIE ZDALNE (FALE PODCZERWONE)

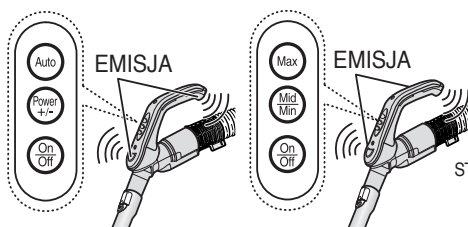

STEROWANIE W UCHWYSCIE

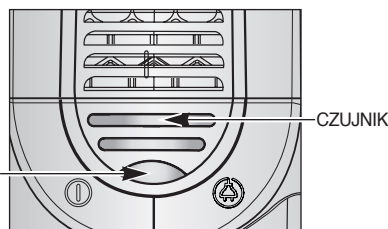


Powtarzalnie wciskaj przycisk sterowania mocą, aby wybrać właściwy tryb pracy.
(STOP → MIN → MID → MAX → STOP)

ZANOTUJ :


1. Po użyciu przycisku sterowania mocą do wyboru siły ssania upewnij się, że nie blokujesz drogi fal podczerwonych z elementu wysyłającego do czujnika.
2. Podczas sterowania odkurzaczem w pomieszczeniu z wysokim sufitem lub w pobliżu silnego źródła światła, przycisk sterowania mocą może nie działać prawidłowo. W takim wypadku użyj przycisku sterowania mocą na obudowie odkurzacza.
3. Kiedy baterie ulegną wyczerpaniu nie działa sterowanie przyciskiem regulacji mocy w uchwycie. W takim wypadku wymień baterie na nowe.
(Sposób wymiany baterii: Instrukcja obsługi Nr 5.)

TRYB AUTOMATYCZNY (OPCJA)

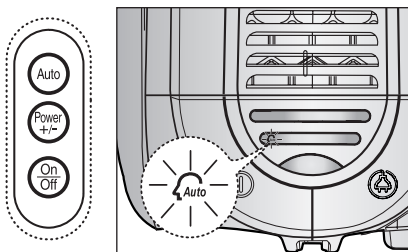


1. Po wciśnięciu przycisku AUTO w uchwycie, zaświeci się kontrolka "AUTO" na obudowie odkurzacza i rozpocznie się praca w trybie automatycznym.
2. Tryb automatyczny reguluje siłę ssącą odkurzacza w zależności od ilości zasysanych zanieczyszczeń, dla optymalizacji jakości odkurzania.
3. Można regulować siłę ssania w zakresie MIN/MID/MAX za pomocą przycisku "Power +/-".


2-6 UŻYWANIE NARZĘDZI PODŁOGOWYCH

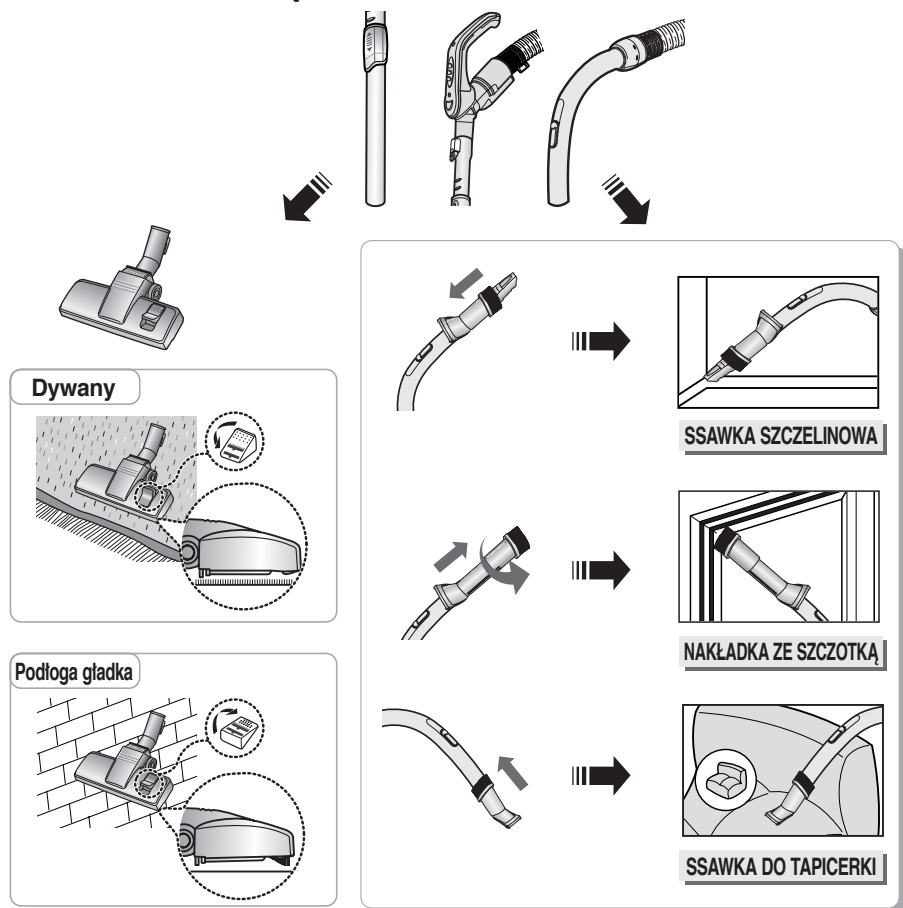

OPCJA

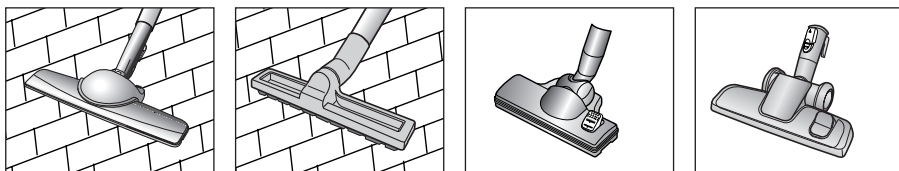


OPCJA

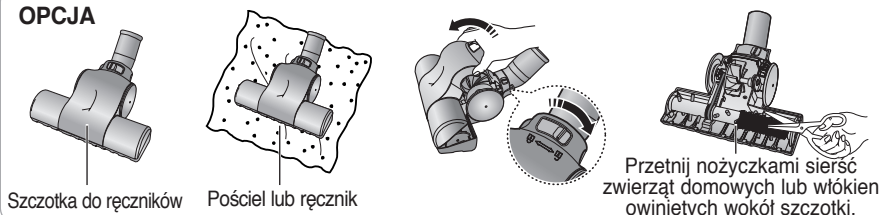

3 KONTROLKA SPRAWDZENIA FILTRA


1) TYP STEROWANIA NA OBUDOWIE

Po włączeniu się KONTROLKI SPRAWDZENIA FILTRA prosimy o wymianę TORBY NA KURZ (3-1) w sposób pokazany na poniższych ilustracjach.

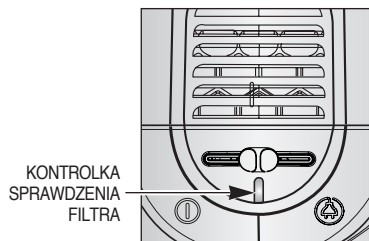


2) TYP STEROWANIA ZDALNEGO

Po włączeniu się KONTROLKI SPRAWDZENIA FILTRA prosimy o wymianę TORBY NA KURZ (3-1) w sposób pokazany na poniższych ilustracjach.



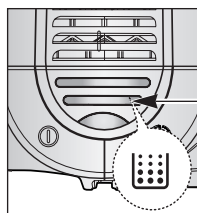


TRYB AUTOMATYCZNY

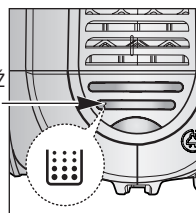


TRYB ZWYKŁY

3-1 WYMIANA TORBY NA KURZ

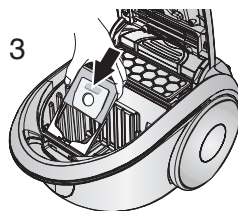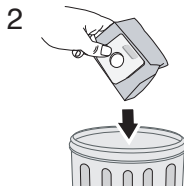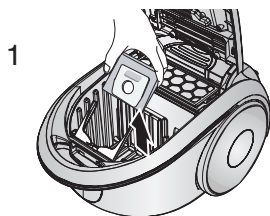

ZANOTUJ: Używana torba na kurz może być zabezpieczona po usunięciu zabezpieczającego papieru z paska taśmy klejącej i zaklejenie nim otworu.

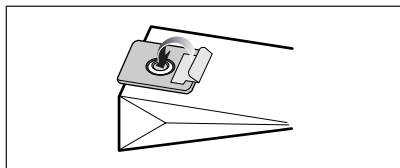


! OPCJA


• TORBA MATERIAŁOWA

Po użyciu, jeżeli torba jest wypełniona kurzem, opróżnij i ją wyczyść, po czym ponownie używaj.

4 CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO (OPCJA)

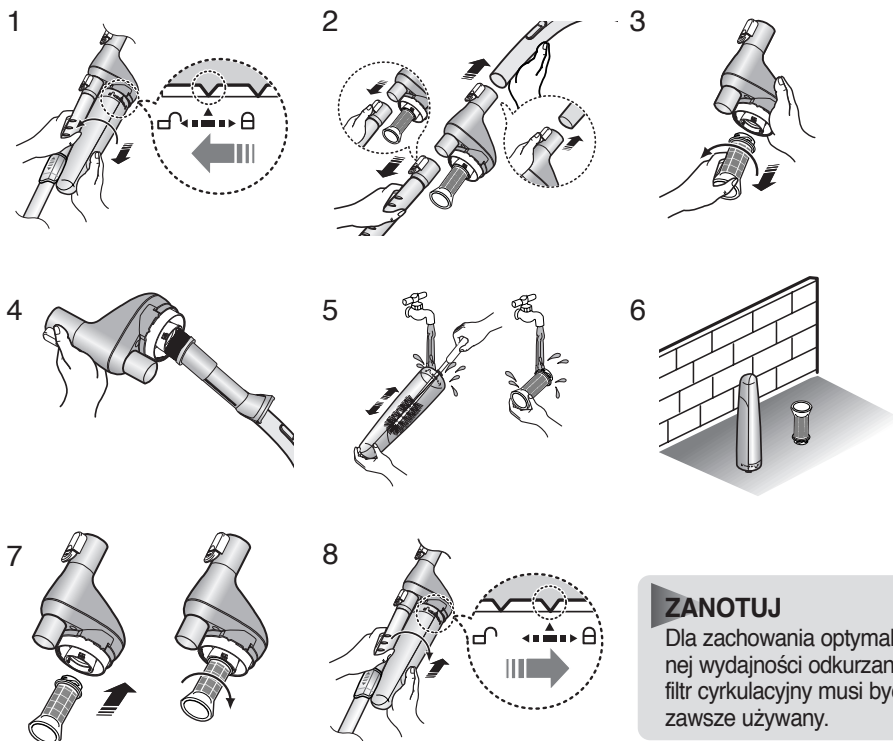

5 WYMIANA BATERII (OPCJA)

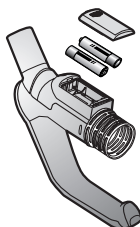

TYP BATERII :Rozmiar AA



ZANOTUJ


Jeżeli odkurzacz nie działa, wymień baterie na nowe.
Jeżeli problem nie zniknie, prosimy o skontaktowanie się z naszym autoryzowanym sprzedawcą.



OSTRZEŻENIE

1. Nigdy nie demontuj i nie ładuj baterii.
2. Nigdy nie rozgrzewaj baterii i nie wrzucaj ich do ognia.
3. Nie zamieniaj biegunowości (+), (-).
4. Pozbywaj się zużytych baterii we właściwy sposób.


6 CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

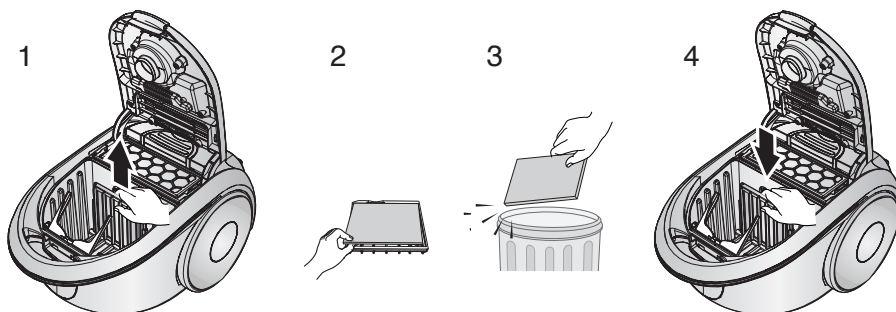


ZANOTUJ : Nie pozbywaj się filtra

7 CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO


OPCJA: FILTR SILVER NANO HEPA H13 + CARBON

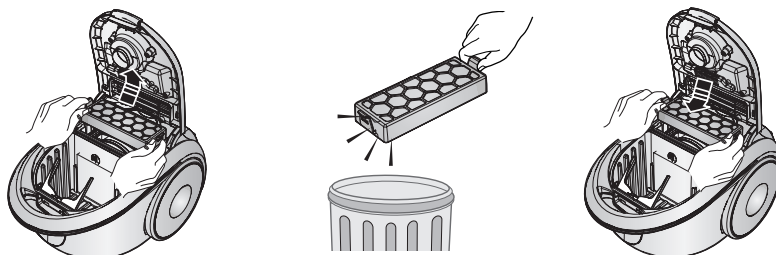

OPCJA: FILTR SILVER NANO HEPA H13

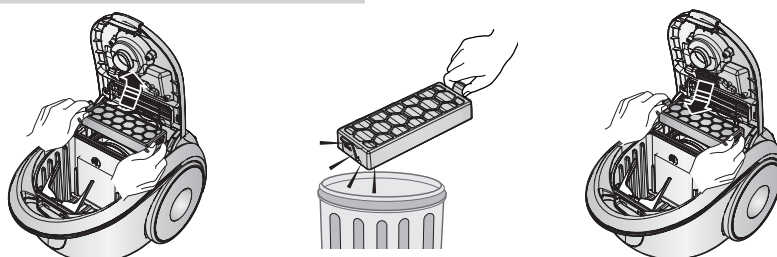

OPCJONALNY FILTR MIKRO

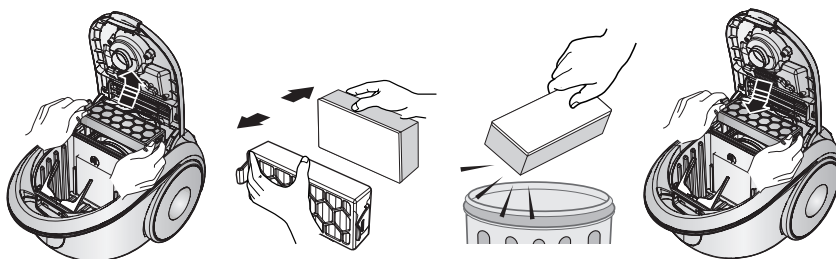

ZANOTUJ : Filtry do wymiany są dostępne w sprzedaży u lokalnego dystrybutora produktów firmy Samsung.

- JEŻELI NAPOTKASZ PROBLEM

| PROBLEM | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|---|---|---|
| Silnik nie pracuje. | Brak zasilania. Odcięcie zasilania z powodu temperatury. | Sprawdź przewód, wtyczkę lub gniazdo zasilania. Pozostaw doostygnięcia. |
| Stopniowo słabnie moc ssania. | Filtr, szczotka, wąż ssący lub rura są zatkane. | Sprawdź obecność przeszkody i usuń przeszkodę. |
| Przewód zasilania nie zwija się całkowicie. | Sprawdź czy przewód nie jest za bardzo skręcony lub nieprawidłowo zwinięty. | Wyciągnij 2-3 metry przewodu i naciśnij przycisk zwijania przewodu. |
| Odkurzacz nie zasysa kurzu. | Pęknięcie lub dziura w wężu ssącym. | Sprawdź wąż ssący i wymień w razie konieczności. |
| Mała lub zmniejszająca się siła ssania. | Filtr w pełni zakurzony. | Prosimy o sprawdzenie filtra, oczyszczenie go w sposób zilustrowany na rysunku. |

Niniejszy odkurzacz spełnia wymogi następujących norm:

Dyrektywa EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC i 93/68/EEC

Dyrektywa o bezpieczeństwie niskiego napięcia: 73/23/EEC i 93/68/EEC

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

0 801 801 881

www.samsung.com/pl

MEMO



